

# VER

## |唯系列


按摩缸

型号:WG-V01A(四面裙边独立缸)


规格:1700x800x570mm



### ·产品尺寸图

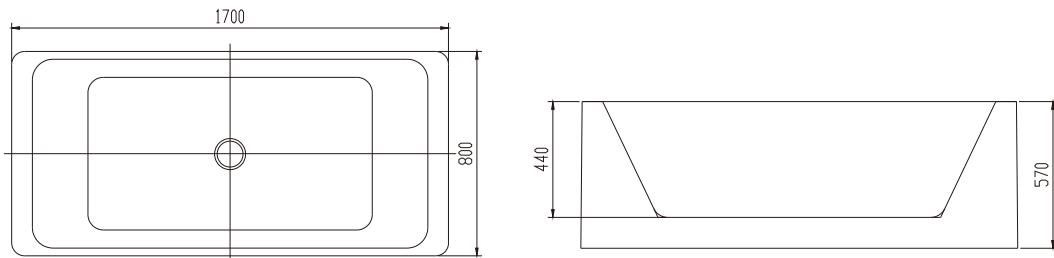

### ·水电安装尺寸图

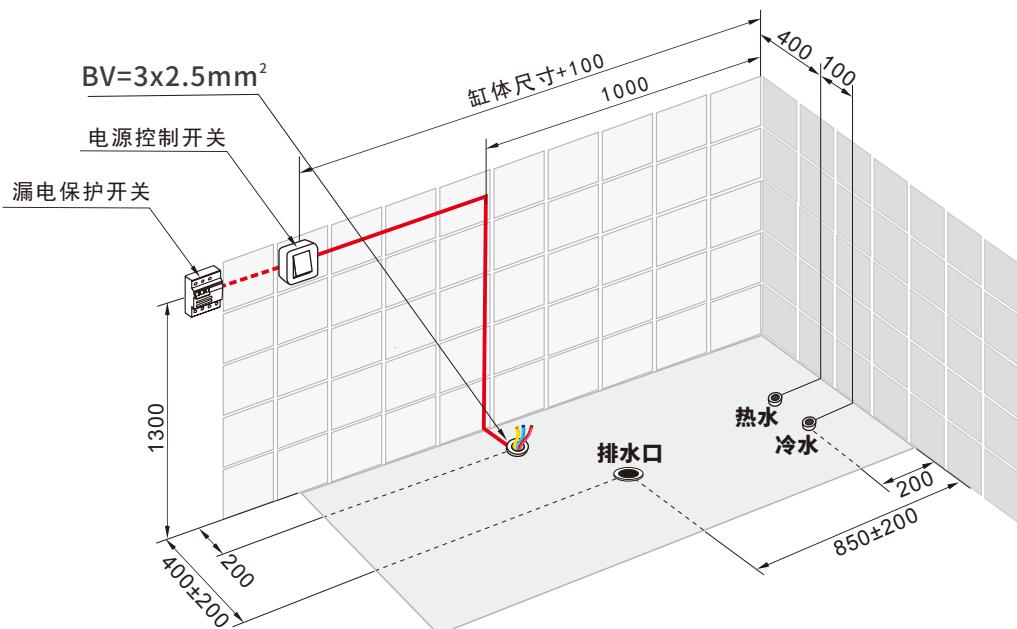

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

### ·安装说明

#### 1. 水源：

- 1)进水：地面预埋1/2G冷热水接管，装截止阀。
- 2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。

#### 2. 电源：

- 1)浴缸应独立回路电源供应，电源线为单相三线，BV=3x2.5 mm<sup>2</sup>，确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上应安装控制开关，并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留电源线口，预留2m长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，需另配电源插座。根据选择的功能，增加相应的电源插座数量。

▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。

# VER

## 唯系列


按摩缸

型号:WG-V01B(四面裙边独立缸)


规格:1600x800x570mm



### ·产品尺寸图

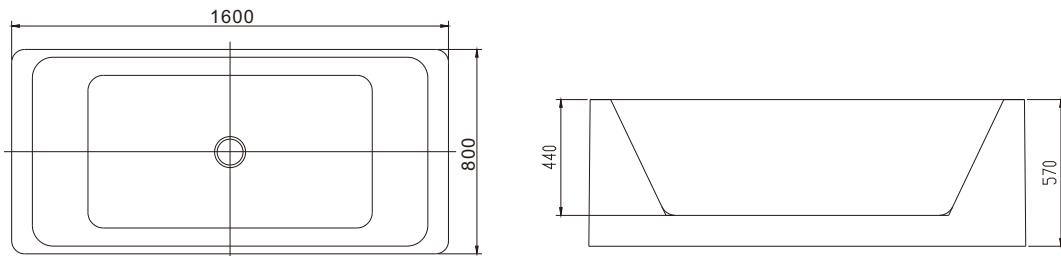

### ·水电安装尺寸图

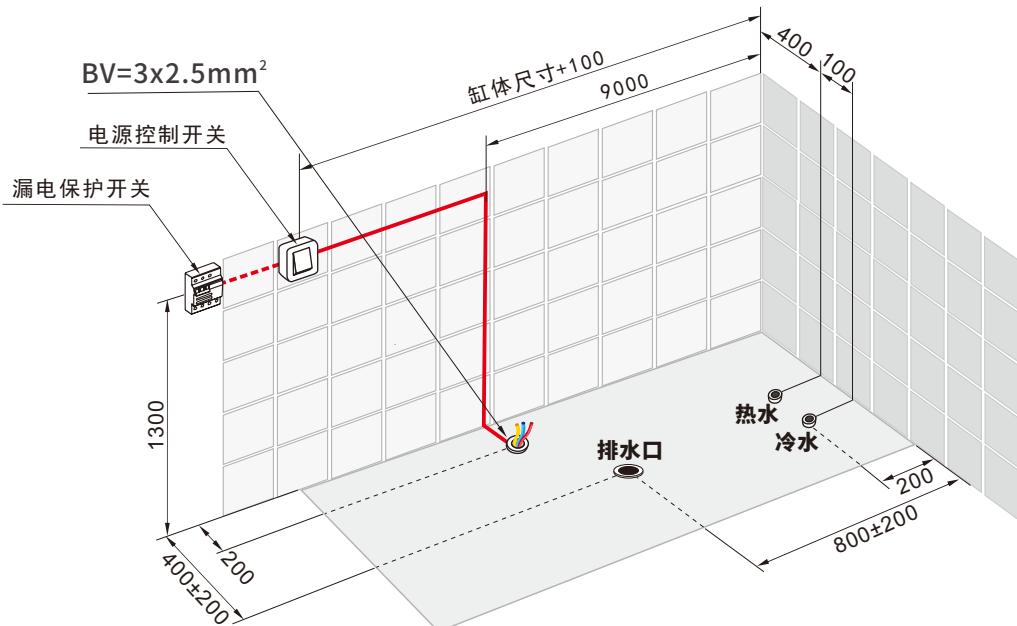

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

### ·安装说明

#### 1. 水源：

1)进水：地面预埋1/2G冷热水接管，装截止阀。

2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。

#### 2. 电源：

1)浴缸应独立回路电源供应，电源线为单相三线，BV=3x2.5 mm<sup>2</sup>，确保地线连接正常。

2)在电源回路上应安装控制开关，并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。

3)在安装图示的位置预留电源线口，预留2m长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。

4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，需另配电源插座。根据选择的功能，增加相应的电源插座数量。

▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。

# VER

## 唯系列


按摩缸

型号:WG-V01A(嵌入式缸)


规格:1700x800x570mm



### ·产品尺寸图

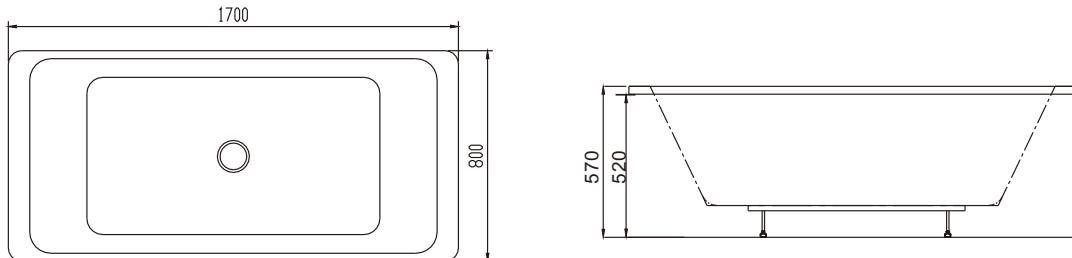

### ·水电安装尺寸图

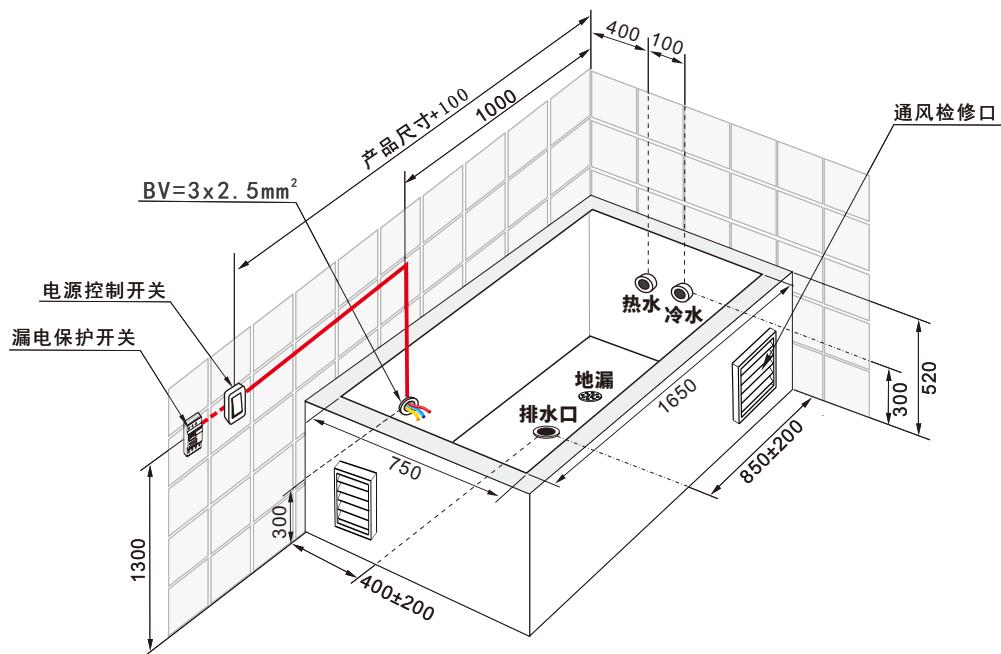

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

### ·安装说明

#### 1. 水源：

1)进水：砌台内墙面预埋1/2G冷热水接管，装截止阀。

2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。

#### 2. 电源：

1)浴缸应独立回路电源供应，电源线为单相三线，BV=3x2.5 mm<sup>2</sup>，确保地线连接正常。

2)在电源回路上应安装控制开关，并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。

3)在安装图示的位置预留电源线口，预留2m长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。

4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，需另配电源插座。根据选择的功能，增加相应的电源插座数量。

▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。

# VER

## 唯系列


按摩缸

型号:WG-V01B(嵌入式缸)


规格:1600x800x570mm



### ·产品尺寸图

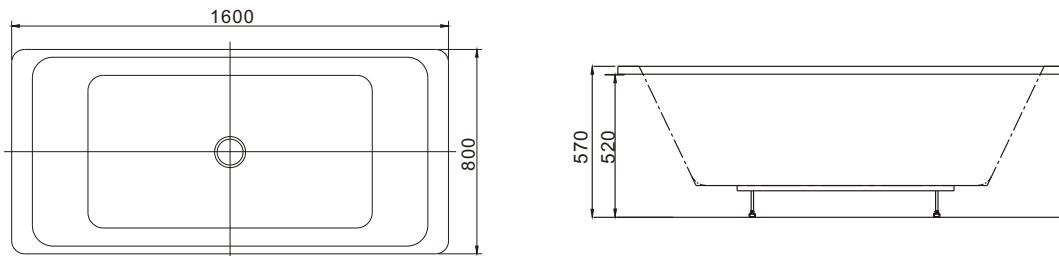

### ·水电安装尺寸图

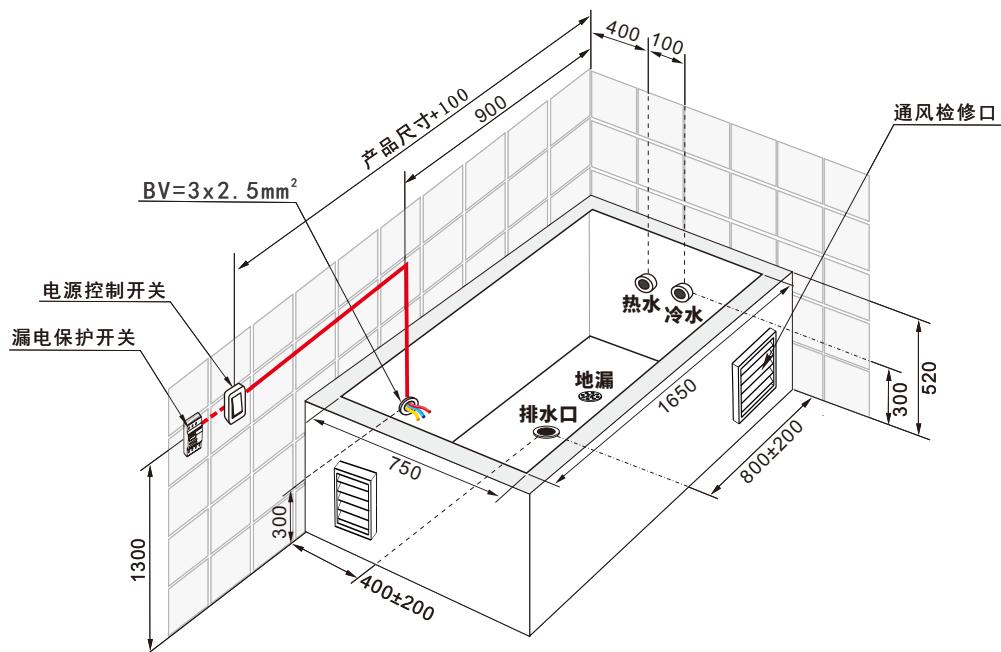

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

### ·安装说明

#### 1. 水源：

1)进水：砌台内墙面预埋1/2G冷热水接管，装截止阀。

2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。

#### 2. 电源：

1)浴缸应独立回路电源供应，电源线为单相三线，BV=3x2.5 mm<sup>2</sup>，确保地线连接正常。

2)在电源回路上应安装控制开关，并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。

3)在安装图示的位置预留电源线口，预留2m长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。

4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，需另配电源插座。根据选择的功能，增加相应的电源插座数量。

▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。

**VER**  
唯系列


按摩缸

型号:WG-V01A(半嵌入式缸)


规格:1700x800x570mm



### ·产品尺寸图

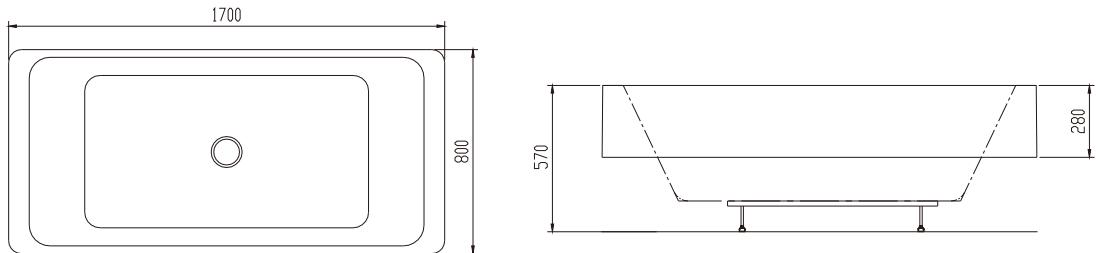

### ·水电安装尺寸图

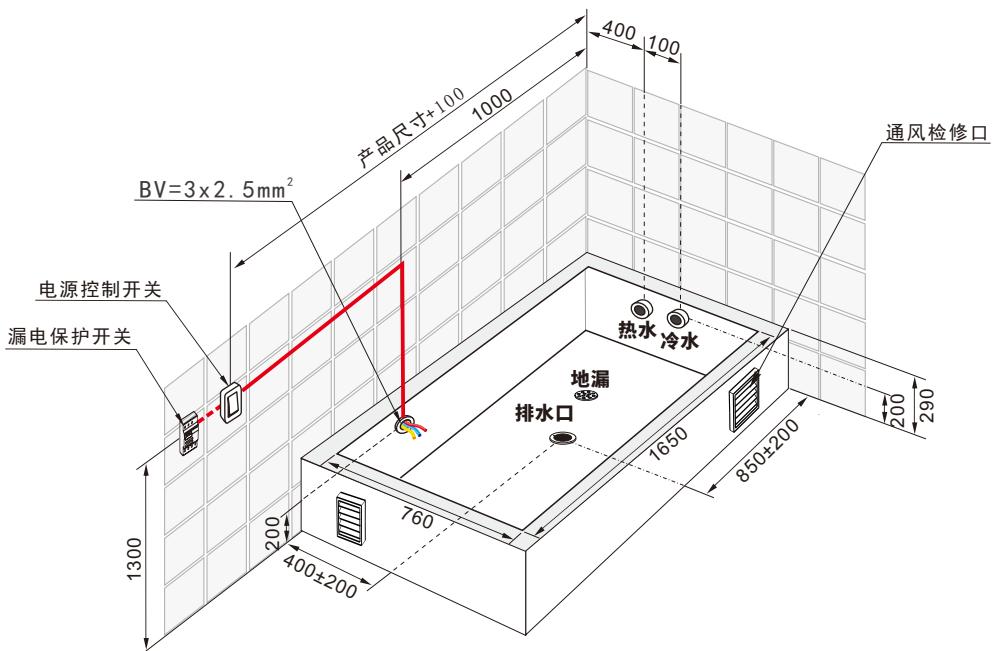

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

### ·安装说明

#### 1. 水源：

- 1)进水：砌台内墙面预埋1/2G冷热水接管，装截止阀。
- 2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。

#### 2. 电源：

- 1)浴缸应独立回路电源供应，电源线为单相三线，BV=3x2.5 mm<sup>2</sup>，确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上应安装控制开关，并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留电源线口，预留2m长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，需另配电源插座。根据选择的功能，增加相应的电源插座数量。

**▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。**

**VER**  
唯系列


按摩缸

型号:WG-V01B(半嵌入式缸)


规格:1600x800x570mm



### ·产品尺寸图

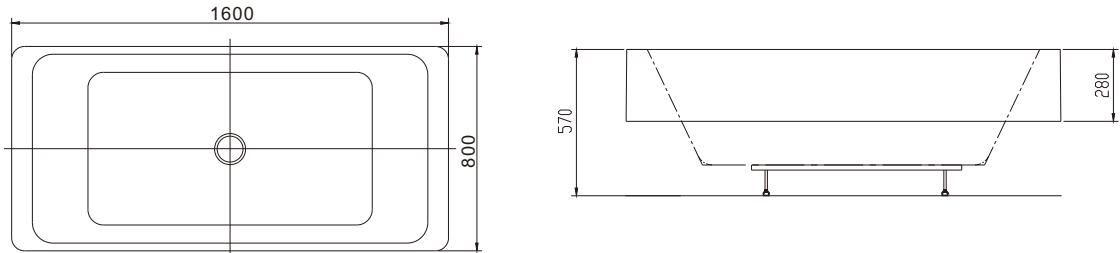

### ·水电安装尺寸图

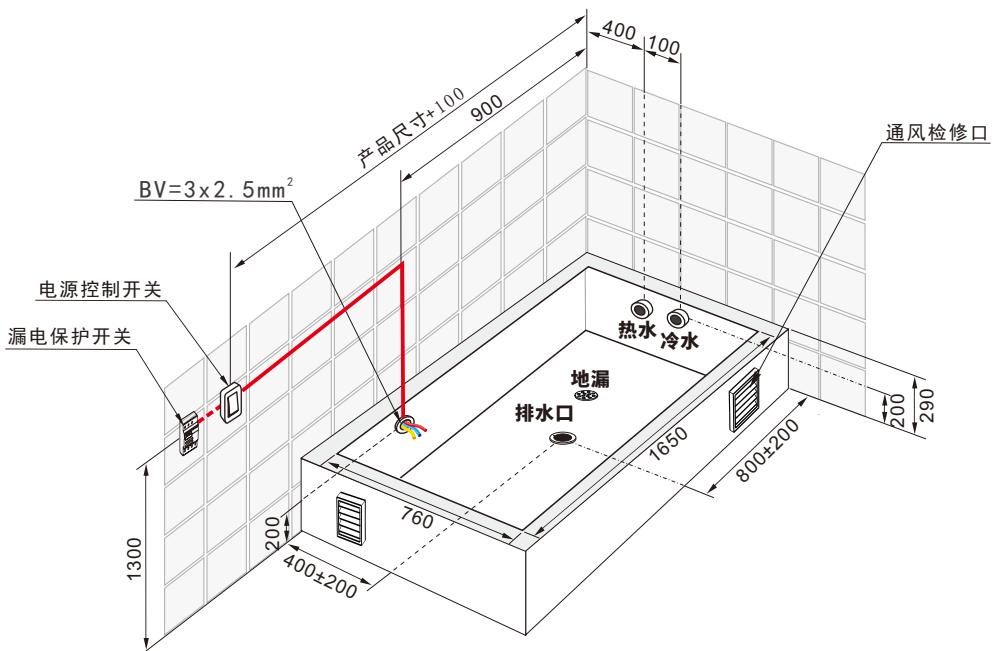

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

### ·安装说明

#### 1. 水源：

1)进水：砌台内墙面预埋1/2G冷热水接管，装截止阀。

2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。

#### 2. 电源：

1)浴缸应独立回路电源供应，电源线为单相三线，BV=3x2.5 mm<sup>2</sup>，确保地线连接正常。

2)在电源回路上应安装控制开关，并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。

3)在安装图示的位置预留电源线口，预留2m长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。

4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，需另配电源插座。根据选择的功能，增加相应的电源插座数量。

**▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。**