



按摩缸泡泡缸型号: WG-B40A

规格: Ø1800x670mm



•产品尺寸图

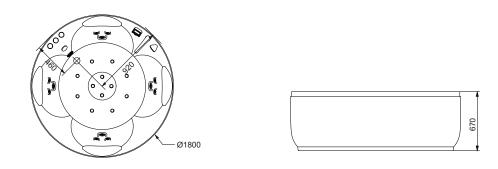

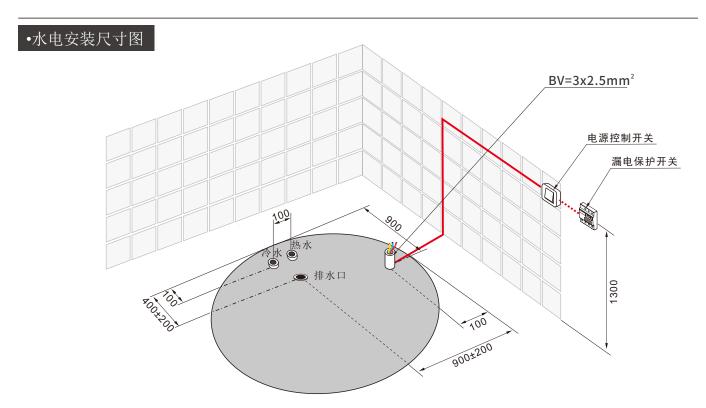

注意: 电源线与产品接线盒连接后,接线盒不能放置在地面上,务必固定在浴缸支架上。

•安装说明

1. 水源:

1)进水: 地面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。

2)排水:下水口应位于以图示排水口为中心,半径为200mm的范围内(不要在正中心位置),并 用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

2. 电源:

- 1)独立回路电源, 电源线为单相三线, BV=3x2.5 mm², 确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上, 离地1300mm安装控制开关, 并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留电源线口,预留2m长的电源线,直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时,根据选配的功能增加相应数量的电源插座。

▲ 警告:请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置,必须遵循制造商有关水电安全指令。





按摩缸泡泡缸型号: WG-B40


规格: Ø1780x670mm



•产品尺寸图

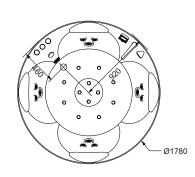



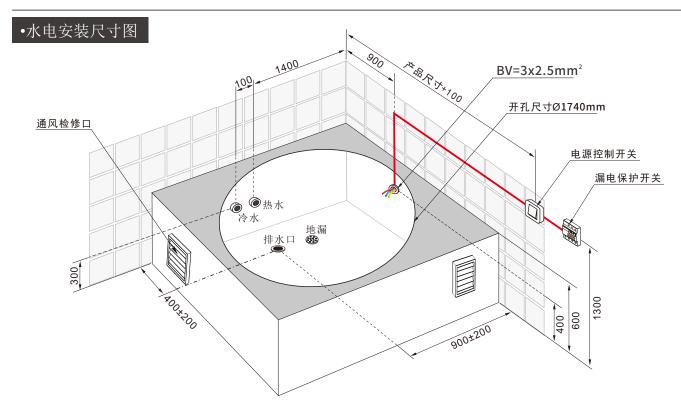

注意: 电源线与产品接线盒连接后,接线盒不能放置在地面上,务必固定在浴缸支架上。

•安装说明

1. 水源:

1)进水: 砌台内离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。

2)排水:下水口应位于以图示排水口为中心,半径为200mm的范围内(不要在正中心位置),并 用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

2. 电源:

- 1)独立回路电源, 电源线为单相三线, BV=3x2.5 mm², 确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上, 离地1300mm安装控制开关, 并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留电源线口,预留2m长的电源线,直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时,根据选配的功能增加相应数量的电源插座。

▲ 警告:请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置,必须遵循制造商有关水电安全指令。