


MINI
迷你系列


按摩缸
型号: WG-M14A L(L/R)
规格: 1200x660x730mm

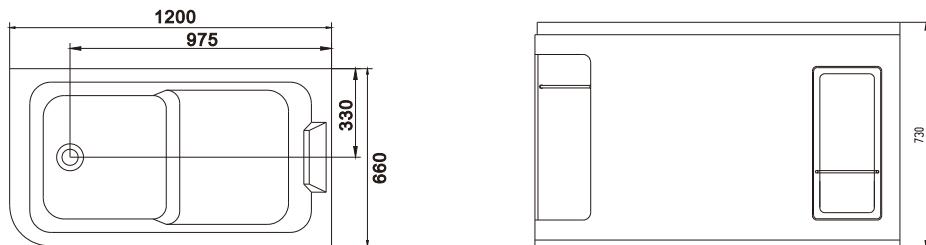

产品平面图



水电安装尺寸图

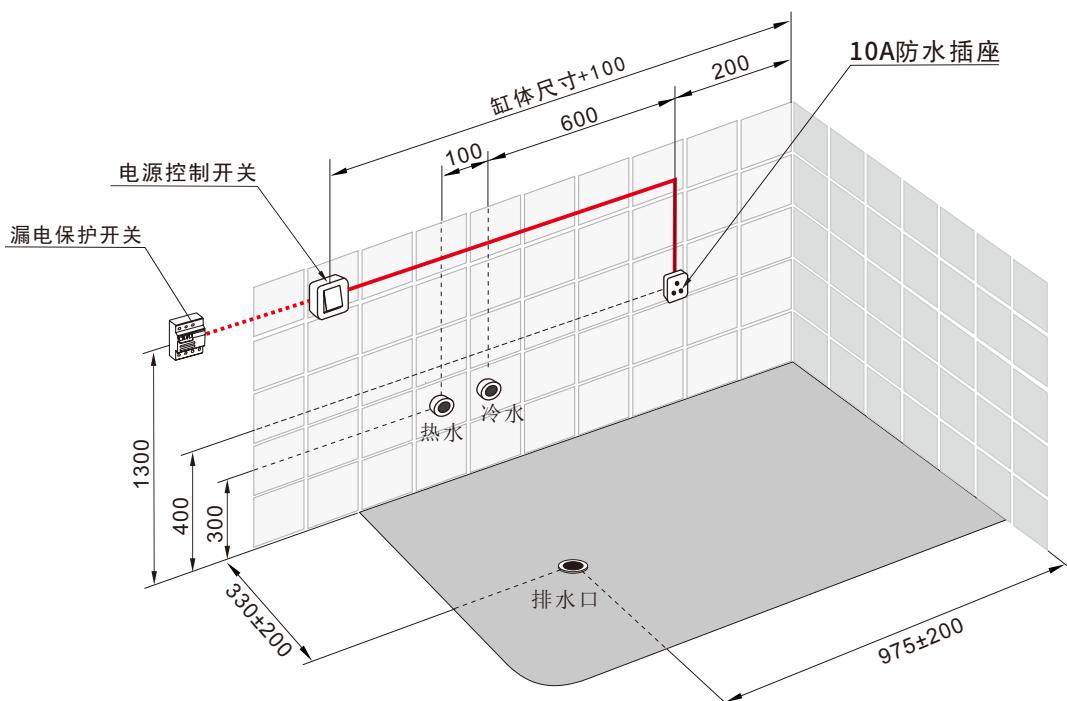

安装说明

1. 水源:

- 1)进水: 离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。
- 2)排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要在正中心位置), 并用软管连接。

2. 电源:

- 1)独立回路电源, 电源线为单相三线, BV=3x2.5 mm², 确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上, 离地1300mm安装控制开关, 并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留10A防水插座。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时, 根据选配的功能增加相应数量的插座。


⚠ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

MINI
迷你系列


按摩缸
型号: WG-M14A R(L/R)
规格: 1200x660x730mm



产品平面图

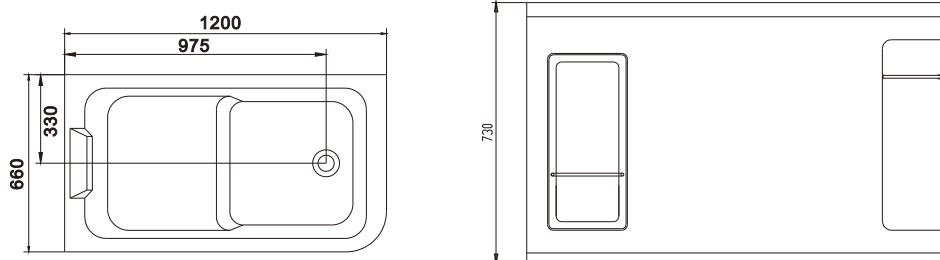

水电安装尺寸图

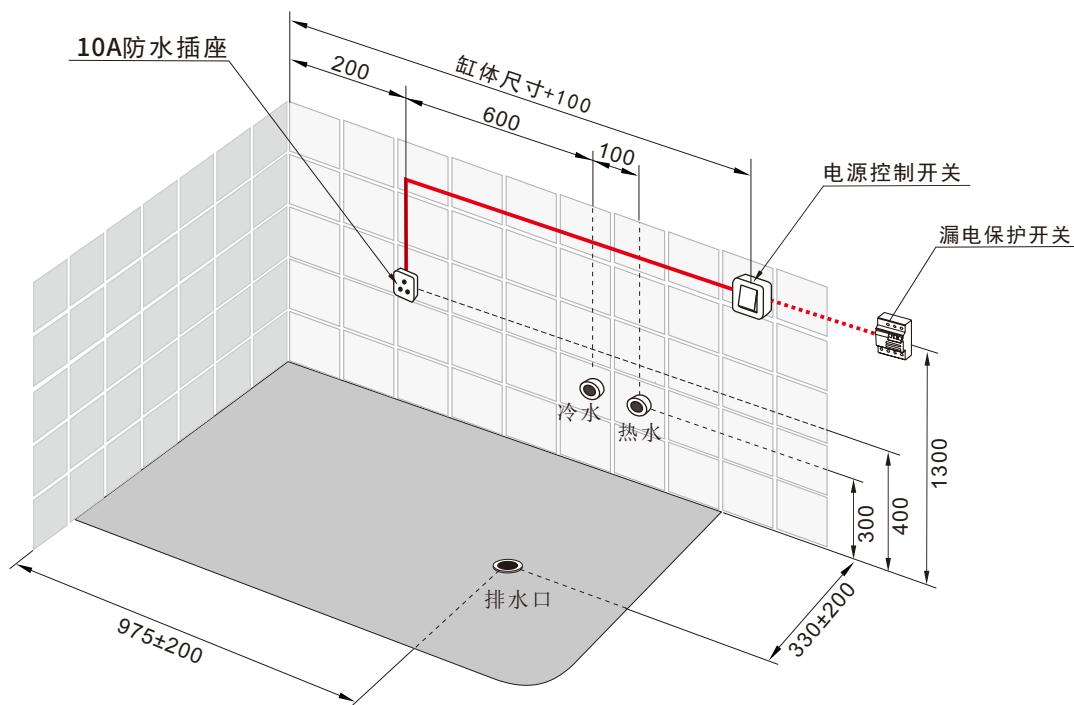

安装说明

1. 水源:

- 1)进水: 离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。
- 2)排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要在正中心位置), 并用软管连接。

2. 电源:

- 1)独立回路电源, 电源线为单相三线, BV=3x2.5 mm², 确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上, 离地1300mm安装控制开关, 并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留10A防水插座。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时, 根据选配的功能增加相应数量的插座。


⚠ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

MINI
迷你系列


按摩缸
型号: WG-M14B L(L/R)
规格: 1300x660x730mm



产品平面图

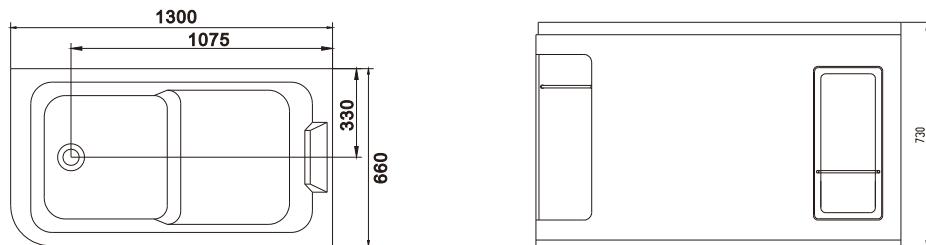

水电安装尺寸图

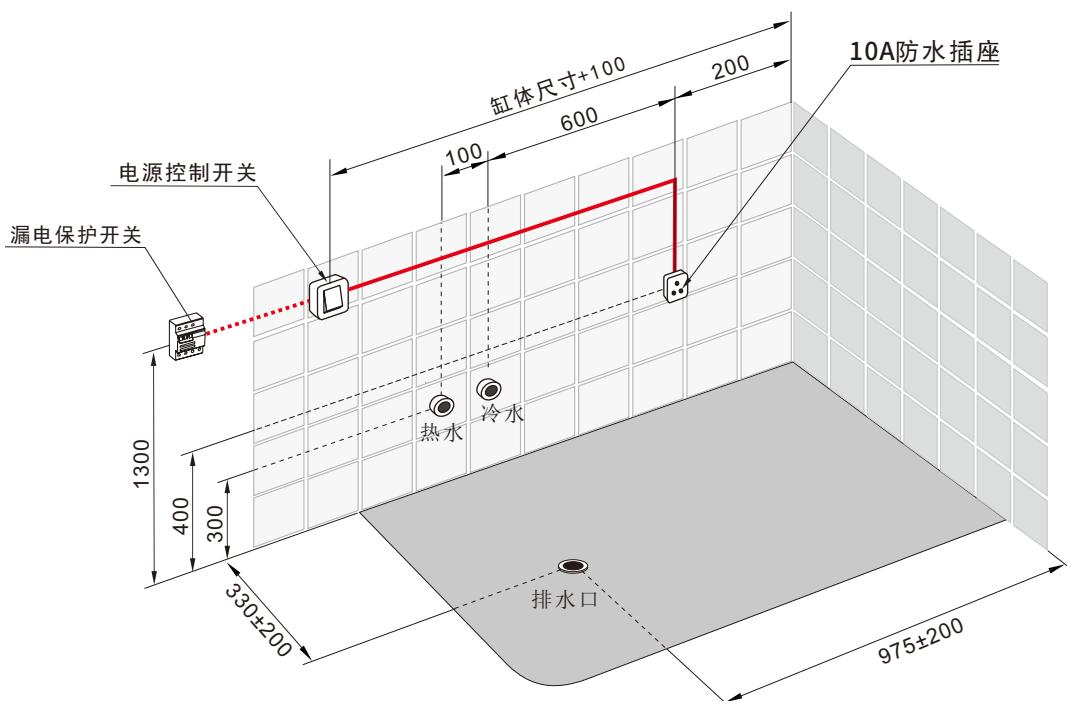

安装说明

1. 水源:

- 1)进水: 离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。
- 2)排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要在正中心位置), 并用软管连接。

2. 电源:

- 1)独立回路电源, 电源线为单相三线, BV=3x2.5 mm², 确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上, 离地1300mm安装控制开关, 并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留10A防水插座。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时, 根据选配的功能增加相应数量的插座。


⚠ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

MINI
迷你系列


按摩缸
型号: WG-M01B R(L/R)
规格: 1300x660x730mm



产品平面图

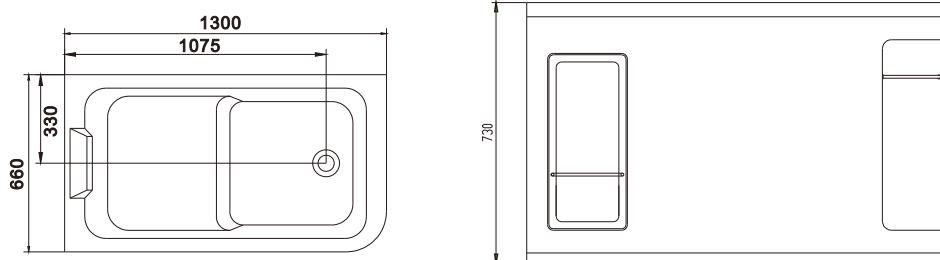

水电安装尺寸图

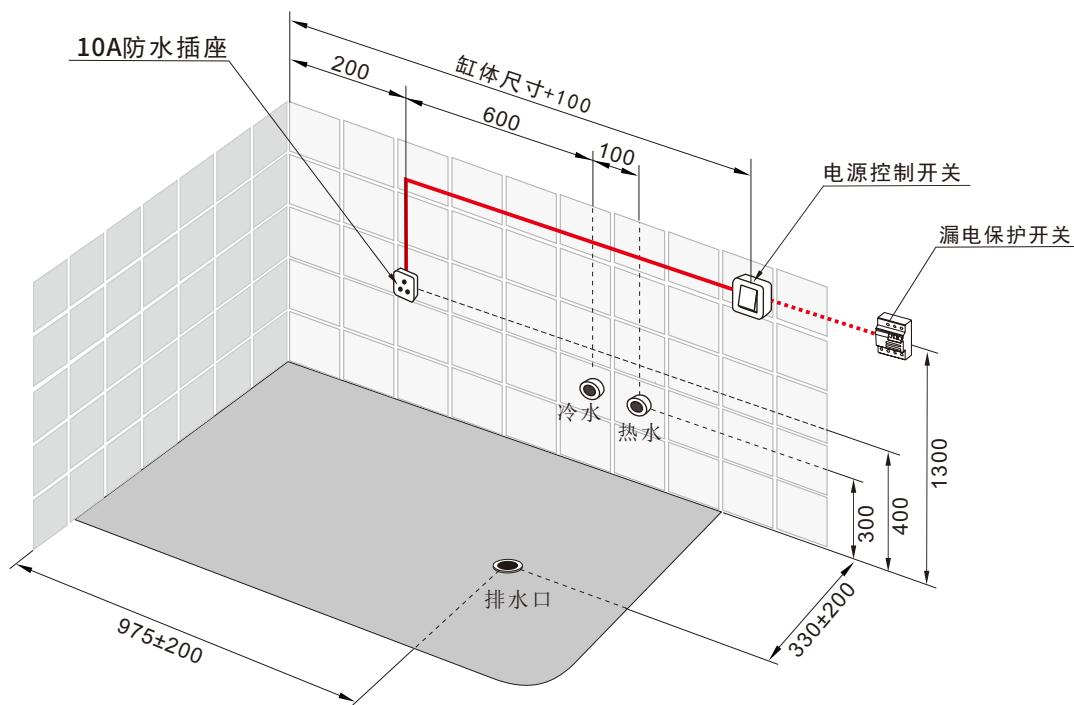

安装说明

1. 水源:

- 1)进水: 离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。
- 2)排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要在正中心位置), 并用软管连接。

2. 电源:

- 1)独立回路电源, 电源线为单相三线, BV=3x2.5 mm², 确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上, 离地1300mm安装控制开关, 并连接至动作电流低于30mA的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留10A防水插座。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时, 根据选配的功能增加相应数量的插座。

⚠ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。